

VERWENDEN DER UHR

# INHALT

<b>ERSTE SCHRITTE</b> . . . . .	1
<b>NAVIGIEREN AUF DER UHR</b> . . . . .	5
Anzeigen des Status der Uhr . . . . .	5
Navigieren zwischen Anzeigen der Uhr . . . . .	5
Ausblenden von Benachrichtigungen . . . . .	5
<b>FUNKTIONEN DER UHR</b> . . . . .	6
Eingehender Anruf . . . . .	6
Textnachricht . . . . .	6
Aktivitäten-Tracker . . . . .	7
Weltzeituhr . . . . .	7
Kalendererinnerungen . . . . .	8
Benachrichtigungen für E-Mails . . . . .	8
Sonstige Benachrichtigungen . . . . .	8
Digitaler Akkustatus . . . . .	9
Vibrationen bei Benachrichtigungen . . . . .	9
<b>VERWALTEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR EINGEHENDE ANRUF</b> . . . . .	10
Ablehnen eines eingehenden Anrufs mit der Uhr . . . . .	10
Aktivieren oder Deaktivieren von Benachrichtigungen für eingehende Anrufe . . . . .	10
<b>ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR NACHRICHTEN</b> . . . . .	11
Aktivieren oder Deaktivieren aller Benachrichtigungen für Nachrichten . . . . .	11
Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen von einer bestimmten Messaging-App . . . . .	11

Ändern des Vibrationsstils aller Benachrichtigungen für Nachrichten . . . . .	11
<b>VERWALTEN DER BEVORZUGTEN KONTAKTE . . . . .</b>	<b>11</b>
Festlegen der bevorzugten Kontakte . . . . .	12
Entfernen eines bevorzugten Kontakts . . . . .	12
Ändern der Reihenfolge der bevorzugten Kontakte . . . . .	12
Empfangen von Benachrichtigungen ausschliesslich von bevorzugten Kontakten . . . . .	13
<b>ANPASSEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR E-MAILS . . . . .</b>	<b>13</b>
Aktivieren oder Deaktivieren aller Benachrichtigungen für E-Mails . . . . .	13
Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen von einer bestimmten E-Mail-App . . . . .	13
Ändern des Vibrationsstils aller Benachrichtigungen für E-Mails . . . . .	14
<b>ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR KALENDEREREIGNISSE. . . . .</b>	<b>14</b>
Aktivieren oder Deaktivieren aller Benachrichtigungen für Kalenderereignisse . . . . .	14
Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen von einem bestimmten Kalender . . . . .	14
<b>ANPASSEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR SOZIALE MEDIEN . . . . .</b>	<b>15</b>
Aktivieren oder Deaktivieren aller Benachrichtigungen für soziale Medien . . . . .	15
Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen von einer bestimmten App für soziale Medien . . . . .	15
Ändern des Vibrationsstils aller Benachrichtigungen für soziale Medien . . . . .	15

<b>ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR ANDERE DRITTANBIETER-APPS . . . . .</b>	<b>16</b>
Aktivieren oder Deaktivieren aller Benachrichtigungen für andere Drittanbieter-Apps . . . . .	16
Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen von einer bestimmten nicht kategorisierten Drittanbieter-App . . . . .	16
Ändern des Vibrationsstils aller Benachrichtigungen von anderen Drittanbieter-Apps . . . . .	17
<b>VERWALTEN DES AKTIVITÄTEN-TRACKERS . . . . .</b>	<b>17</b>
Aktivieren und Deaktivieren des Aktivitäten-Trackers . . . . .	17
Anzeigen Ihres Fortschritts beim täglichen Schrittziel . . . . .	17
Anzeigen Ihrer täglichen Schritte für den Tag, die Woche oder den Monat . . . . .	18
Ändern Ihres täglichen Schrittziels . . . . .	18
<b>ÄNDERN DES UHRZEITFORMATS . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>ÜBERPRÜFEN DES DIGITALEN AKKUSTATUS DER UHR . . .</b>	<b>19</b>
<b>VERWALTEN DES STILLEN MODUS . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>VERWALTEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN DER UHR UND DEM TELEFON . . . . .</b>	<b>20</b>
Überprüfen des Bluetooth Verbindungsstatus . . . . .	20
Ein- und Ausschalten von Bluetooth . . . . .	20
Erneutes Verbinden der Uhr mit dem Telefon . . . . .	20
<b>FESTLEGEN DES FLUGZEUGMODUS AUF DEM TELEFON . .</b>	<b>21</b>
<b>KOPPELN DER UHR MIT EINEM ANDEREN TELEFON . . .</b>	<b>21</b>
<b>KOPPELN DES TELEFONS MIT EINER ANDEREN UHR . . .</b>	<b>22</b>
<b>NEUINSTALLIEREN DER TELEFON-APP . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>AKTUALISIEREN DER UHR . . . . .</b>	<b>23</b>

ZURÜCKSETZEN DER UHR AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN . . . . .	24
<b>PFLEGE UND WARTUNG . . . . .</b>	<b>24</b>
Aufladen und Austauschen der Akkus der Uhr . . . . .	24
Reinigen der Anschlussstifte von Uhr und Ladegerät . . . . .	25
Pflegen des Uhrenarmbands . . . . .	26
Wasserdichtigkeit. . . . .	26
<b>WEITERE INFORMATIONEN . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>GARANTIE UND SUPPORT . . . . .</b>	<b>28</b>

# ERSTE SCHRITTE

## 1. STELLEN SIE DIE ANALOGE ZEIT EIN.

- A. Ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus ②.
- B. Drehen Sie die Krone, um die richtige Zeit einzustellen.
- C. Drücken Sie die Krone, damit sie wieder ihre normale Position ① einnimmt.



## 2. AKTIVIEREN SIE DIE DIGITALEN FUNKTIONEN IHRER UHR.


Um die Uhr einzuschalten, halten Sie den oberen Uhrenknopf gedrückt, bis das Setupdisplay auf der Uhr angezeigt wird.



HINWEIS: Wenn der Akku der digitalen Uhr während der Auslieferung vollständig entleert wurde, müssen Sie die Uhr erst aufladen, damit sie das Setupdisplay anzeigt oder vibriert.

### 3. LADEN SIE DIE UHR AUF.

Drücken Sie das Ladegerät gegen die Kontaktstifte an der Uhr, bis es klickt. Laden Sie die Uhr mindestens vier Stunden lang auf.

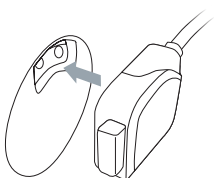

**WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Uhr sicher mit dem Ladegerät verbunden ist. Wenn die Uhr erfolgreich verbunden wurde, vibriert sie zweimal.

**HINWEIS:** Wenn der Akku der Uhr während der Auslieferung vollständig entleert wurde, müssen Sie die Uhr erst ein paar Minuten aufladen, damit sie das Ladesymbol anzeigt oder vibriert.

Drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten des Ladegeräts, um das Ladegerät von der Uhr zu trennen.

Trennen Sie vor dem Aufladen der Uhr das Ladegerät von der Stromversorgung und reinigen Sie die Kontaktstifte am Ladegerät und an der Uhr gründlich mit einem weichen, fusselreifen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Kontaktstifte keine Seife oder Chemikalien.

Die Uhr enthält zwei Akkus. Ein Akku steuert die digitalen Funktionen der Uhr und kann wieder aufgeladen werden. Der andere Akku steuert die analogen Funktionen der Uhr. Er kann nicht wieder aufgeladen werden.

Der Austausch der Akkus für analoge oder digitale Funktionen muss in einer autorisierten Uhrenwerkstatt der Movado Group, Inc. (MGI) erfolgen. Eine autorisierte Werkstatt in Ihrer Region finden Sie, indem Sie unter [repairs.mgiservice.com](https://repairs.mgiservice.com) entweder **FIND A REPAIR CENTER** (Werkstatt suchen) oder **CREATE YOUR ACCOUNT** (Konto erstellen) auswählen, um das Onlineportal für Reparaturen und Service der Movado Group, Inc. zu

verwenden. Öffnen Sie die Uhr nicht selbst und versuchen Sie auch nicht, die Akkus selbst zu wechseln. Durch Öffnen der Uhr erlischt Ihre Garantie. MGI übernimmt die Haftung nur für Service, der in den autorisierten Werkstätten durchgeführt wird.

#### **4. INSTALLIEREN SIE DIE TELEFON-APP.**

Über die Telefon-App wird Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden. Verwenden Sie die App, um die Informationen zu steuern, die auf Ihrer Uhr angezeigt werden. Wenn Ihre Uhr nicht mit der Telefon-App verbunden ist, zeigt sie weiterhin die Uhrzeit an, aber Sie können die digitalen Funktionen nicht nutzen.

HINWEIS: Auf dem Telefon muss iOS 9 oder höher bzw. Android 4.4 oder höher installiert sein. Die App unterstützt keine Tablets.

- A. Suchen Sie auf dem Telefon in Ihrem App-Store nach dem Produktnamen der Uhr.
- B. Laden Sie die App auf Ihr Telefon herunter und installieren Sie sie.

#### **5. VERBINDEN SIE DIE UHR MIT DEM TELEFON.**

- A. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth® Funktion Ihres Telefons aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie im Telefonhandbuch.

HINWEIS: Stellen Sie die Verbindung zwischen Uhr und Telefon nicht über die Bluetooth Einstellungen des Telefons her. Sie müssen dazu die Telefon-App verwenden, damit das Telefon Benachrichtigungen und andere Informationen an Ihre Uhr übertragen kann.

- B. Öffnen Sie die Telefon-App und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Display, um sich für die Einrichtung Ihres Kontos zu registrieren.



C. Die Telefon-App sucht automatisch nach Uhren in der Nähe. Drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf, damit das Setupdisplay angezeigt wird und die App die Uhr finden kann.

D. Wenn die Telefon-App die Uhr gefunden hat, tippen Sie auf **Use This Watch** (Diese Uhr verwenden). Wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden, drücken Sie wieder kurz den oberen Uhrenknopf und geben Sie die auf der Uhr angezeigte PIN ein.



## 6. RICHTEN SIE DIE UHR MIT DER TELEFON-APP EIN.

HINWEIS: Damit die Uhr Benachrichtigungen von Ihrem Telefon empfangen kann, müssen Benachrichtigungen für diese Apps unter **Settings** (Einstellungen) auf dem Telefon aktiviert werden. Anweisungen zum Aktivieren von App-Benachrichtigungen auf dem Telefon finden Sie in der Benutzeranleitung für Ihr Telefon.


- A. Sobald das Telefon mit der Uhr verbunden ist, tippen Sie auf **NEXT** (Weiter).
- B. Aktivieren Sie in der Telefon-App **Access Notifications** (Auf Benachrichtigungen zugreifen), **Access Contacts** (Auf Kontakte zugreifen) und **Access Calendar** (Auf Kalender zugreifen). Sie müssen den Zugriff auf diese drei Elemente aktivieren, damit Ihre Uhr richtig funktioniert. Tippen Sie dann auf **Next** (Weiter).
- C. Tippen Sie auf **Next** (Weiter) und sehen Sie sich das App-Lernprogramm an.

Sie haben das Setup der Uhr abgeschlossen. Im restlichen Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Uhr und zu ihrer Anpassung mithilfe der Telefon-App.

# NAVIGIEREN AUF DER UHR

## ANZEIGEN DES STATUS DER UHR

Um den Status des Akkus Ihrer Uhr anzuzeigen, stellen Sie eine Verbindung mit dem Telefon her und drücken Sie im Status Flugzeugmodus den unteren Uhrenknopf für drei Sekunden. Der Status verschwindet automatisch nach fünf Sekunden.

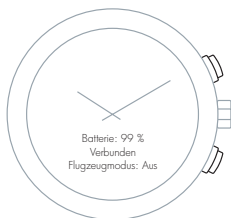

## NAVIGIEREN ZWISCHEN ANZEIGEN DER UHR

Um zwischen Weltzeituhr und Aktivitäten-Tracker zu navigieren, drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf. Drücken Sie in der **Anzeige der Weltzeituhr** kurz den unteren Uhrenknopf, um die Uhrzeit in der nächsten ausgewählten Stadt anzuzeigen. Drücken Sie in der **Aktivitäten-Tracker-Anzeige** kurz den unteren Uhrenknopf, um die Schritte des Vortags anzuzeigen.

## AUSBLENDEN VON BENACHRICHTIGUNGEN

Um eine Benachrichtigung auszublenden oder einen Anruf abzulehnen, drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf. Um alle Benachrichtigungen auszublenden, halten Sie den oberen Uhrenknopf gedrückt.

# FUNKTIONEN DER UHR

## EINGEHENDER ANRUF



Bei einem eingehenden Anruf wird der Name des Anrufers angezeigt, wenn er zu Ihren Kontakten gehört. Wenn der Anrufer nicht zu Ihren Kontakten gehört, wird stattdessen die Telefonnummer angezeigt. Drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf, um den Anruf abzulehnen.

## TEXTNACHRICHT



Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, werden der Name des Absenders und die Nachricht angezeigt, wenn der Absender zu Ihren Kontakten gehört. Wenn der Absender nicht zu Ihren Kontakten gehört, wird die Telefonnummer des Absenders zusammen mit der Nachricht angezeigt. Drücken Sie mehrfach kurz den unteren Uhrenknopf, um einen Bildlauf durch den Text durchzuführen. Drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf, um den Text auszublenden.

## AKTIVITÄTEN- TRACKER



Der Aktivitäten-Tracker verfolgt Ihre täglichen Schritte und Ihren Fortschritt beim Tagesziel. Um die Schritte von heute zu überprüfen, drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf. Die Schritte des Vortags können Sie prüfen, indem Sie den unteren Uhrenknopf kurz drücken.

Wenn Sie Ihr Tagesziel erreicht haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Mit der App können Sie die Schritte des Tages und ein Balkendiagramm mit den Schritten pro Woche sowie ein Liniendiagramm mit Monatstrends anzeigen.

## WELTZEITUHR



Die Weltzeituhr wird automatisch mit Ihrem Telefon synchronisiert. In der App können Sie die Anzeige anderer Zeitzonen auswählen und die Reihenfolge ändern, in der die Städte auf der Uhr angezeigt werden. Drücken Sie kurz den unteren Uhrenknopf, um einen Bildlauf durch die ausgewählten Städte durchzuführen.

## KALENDER- ERINNERUNGEN



Die Uhr synchronisiert den Kalender mit dem Telefon, um Sie über anstehende Termine zu informieren.

Drücken Sie kurz den unteren Uhrenknopf, um über einen Bildlauf weitere Informationen, wie Uhrzeit und Ort des Treffens, anzuzeigen.


Drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf, um die Benachrichtigung auszublenden.

## BENACHRICHTI- GUNGEN FÜR E-MAILS



Wenn Benachrichtigungen für E-Mails aktiviert sind, werden beim Eingang einer E-Mail der Name des Absenders und die Nachricht angezeigt. Drücken Sie mehrfach kurz den unteren Uhrenknopf, um einen Bildlauf durch die E-Mail durchzuführen. Drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf, um die E-Mail auszublenden.

## SONSTIGE BENACHRICHTI- GUNGEN

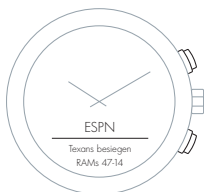

Ihre Uhr kann Benachrichtigungen von Drittanbieter-Apps auf Ihrem Telefon empfangen, die optionale Benachrichtigungen bieten.

Um die Benachrichtigung von einem Drittanbieter auszublenden, drücken Sie kurz den oberen Uhrenknopf.

## DIGITALER AKKUSTATUS



Wenn der Akku für die digitalen Funktionen der Uhr weniger als 20 % aufgeladen ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn dieser Akku weniger als 10 % aufgeladen ist, wird eine weitere Benachrichtigung angezeigt. Sie können den Akkustatus jederzeit anzeigen, indem Sie den unteren Uhrenknopf für 3 Sekunden gedrückt halten.

Über die Telefon-App können Sie den digitalen Akkustatus Ihrer Uhr unten im Startdisplay anzeigen.

## VIBRATIONEN BEI BENACHRICHTIGUNGEN







Zusätzlich zu Nachrichten auf dem Display kann Ihre Uhr auch vibrieren, um Sie über Ereignisse zu informieren. Die bei Benachrichtigungen verwendeten Vibrationsstile können hohe oder niedrige Priorität haben. Sie können die Priorität der meisten Benachrichtigungen ändern. Für Benachrichtigungen mit hoher Priorität wird ein längeres Vibrationsmuster verwendet als für Benachrichtigungen mit niedriger Priorität.

So aktivieren, deaktivieren oder ändern Sie die Priorität der bei Benachrichtigungen verwendeten Vibrationen:

1. Tippen Sie in der App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben der Benachrichtigung, um die Benachrichtigung ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **Edit** (Bearbeiten), um die Standardpriorität des Vibrationsstils in hoch oder niedrig zu ändern.

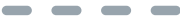HINWEIS: Sie können für jede Drittanbieter-App Vibrationen bei Benachrichtigungen aktivieren. Alle nicht standardmäßig aktivierten Vibrationen, die bei Benachrichtigungen verwendet werden, werden automatisch auf eine niedrige Priorität festgelegt.

In der folgenden Tabelle sind die standardmäßigen Vibrationsmuster für Benachrichtigungen dargestellt.

Benachrichtigung	Vibrationsmuster	Standard
Eingehender Anruf		An
Textnachricht		An
Aktivitätsziel erreicht		An
Kalendererinnerung		An
E-Mail		Aus
Andere		Aus

LEGENDE ● = Kurzer Puls  = Langer Puls

## VERWALTEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR EINGEHENDE ANRUF

### ABLEHNEN EINES EINGEHENDEN ANRUF MIT DER UHR

Wenn Sie eine Benachrichtigung für einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie einmal kurz den Uhrenknopf, um den Anruf abzulehnen.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR EINGEHENDE ANRUF

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Calls** (Anrufe), um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

# ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR NACHRICHTEN

## AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR NACHRICHTEN

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Messaging**, um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

## AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER BENACHRICHTIGUNGEN VON EINER BESTIMMTEN MESSAGING-APP

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Messaging** auf **Edit** (Bearbeiten).

HINWEIS: Auf einem Telefon unter iOS wird die bereits geladene Textnachrichten-App als SMS aufgeführt. Alle anderen Messaging-Apps werden mit Namen aufgelistet.

## ÄNDERN DES VIBRATIONSTILS ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR NACHRICHTEN

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Messaging** auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie auf den Stilnamen neben **Vibration Style** (Vibrationsstil), um zwischen Vibrationsstilen mit **niedriger** und **hoher** Priorität zu wechseln.

## VERWALTEN DER BEVORZUGTEN KONTAKTE

HINWEIS: Wenn Sie bevorzugte Kontakte aktivieren, erhalten Sie auf der Uhr Anruf- und Textbenachrichtigungen nur von den Kontakten, die Sie in der Liste für bevorzugte Kontakte angegeben haben.




## FESTLEGEN DER BEVORZUGTEN KONTAKTE

Sie können bis zu 12 Personen als bevorzugte Kontakte festlegen. Mit der Liste für bevorzugte Kontakte können Sie Anrufe und Textnachrichten filtern.

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Favorite Contacts** (Bevorzugte Kontakte) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie zum Hinzufügen eines bevorzugten Kontakts auf **Add New** (Neuen hinzufügen).
4. Führen Sie einen Bildlauf durch oder verwenden Sie das Feld **Find a Contact** (Kontakt suchen), um den Namen eines auf dem Telefon gespeicherten Kontakts zu finden. Tippen Sie auf den Namen, um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Done** (Fertig).

## ENTFERNEN EINES BEVORZUGTEN KONTAKTS


So entfernen Sie einen bevorzugten Kontakt aus der Liste:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Favorite Contacts** (Bevorzugte Kontakte) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie im Display mit den bevorzugten Kontakten auf **Edit** (Bearbeiten).
4. Tippen Sie auf das Symbol  neben dem Kontakt, den Sie entfernen möchten.

## ÄNDERN DER REIHENFOLGE DER BEVORZUGTEN KONTAKTE

So ordnen Sie die Liste der bevorzugten Kontakte neu an:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).

2. Tippen Sie neben **Favorite Contacts** (Bevorzugte Kontakte) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie im Display mit den bevorzugten Kontakten auf **Edit** (Bearbeiten).
4. Halten Sie das Symbol  neben dem entsprechenden Kontakt gedrückt und ziehen Sie den Kontakt an die gewünschte Position in der Liste.

## EMPFANGEN VON BENACHRICHTIGUNGEN AUSSCHLIESSLICH VON BEVORZUGTEN KONTAKTEN

So erhalten Sie Benachrichtigungen zu Anrufen und Textnachrichten nur von Ihren bevorzugten Kontakten:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Favorite Contacts** (Bevorzugte Kontakte), damit Sie Benachrichtigungen nur von Ihren bevorzugten Kontakten erhalten.

## ANPASSEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR E-MAILS

HINWEIS: Unter iOS müssen Benachrichtigungen für E-Mails in den Telefoneinstellungen aktiviert sein, damit Sie sie auf der Uhr empfangen können.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR E-MAILS

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Email** (E-Mail), um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER BENACHRICHTI- GUNGEN VON EINER BESTIMMTEN E-MAIL-APP

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).

2. Tippen Sie neben **Email** (E-Mail) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Sie können Benachrichtigungen von einer E-Mail-App aktivieren, indem Sie darauf tippen, um sie auszuwählen. Sie können Benachrichtigungen von einer E-Mail-App deaktivieren, indem Sie darauf tippen, um die Auswahl aufzuheben.

## ÄNDERN DES VIBRATIONSTILS ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR E-MAILS

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Email** (E-Mail) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie auf den Stilnamen neben **Vibration Style** (Vibrationsstil), um zwischen Vibrationsstilen mit **niedriger** und **hoher** Priorität zu wechseln.

## ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR KALENDEREREIGNISSE

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR KALENDEREREIGNISSE

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Calendar** (Kalender), um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER BENACHRICHTIGUNGEN VON EINEM BESTIMMTEN KALENDER

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Calendar** (Kalender) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Führen Sie einen Bildlauf zum Namen der App durch.
4. Sie können Benachrichtigungen von einem Kalender für die App aktivieren, indem Sie darauf tippen, um sie auszuwählen. Sie können Benachrichtigungen von

einem Kalender für eine App deaktivieren, indem Sie darauf tippen, um die Auswahl aufzuheben. Sie könnten beispielsweise die Kalender **OFFICE** (Büro) und **BIRTHDAYS** (Geburtstage) für eine App auswählen.

## ANPASSEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR SOZIALE MEDIEN

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR SOZIALE MEDIEN

HINWEIS: Informationen zum Einschalten von Benachrichtigungen für private Nachrichten von einer App für soziale Medien finden Sie unter „Anpassen der Benachrichtigungen für Nachrichten“.

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Social** (Sozial), um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER BENACHRICHTIGUNGEN VON EINER BESTIMMTEN APP FÜR SOZIALE MEDIEN

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Social** (Sozial) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Sie können Benachrichtigungen von einer App für soziale Medien aktivieren, indem Sie darauf tippen, um sie auszuwählen. Sie können Benachrichtigungen von einer App für soziale Medien deaktivieren, indem Sie darauf tippen, um die Auswahl aufzuheben.

### ÄNDERN DES VIBRATIONSTILS ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR SOZIALE MEDIEN

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).

2. Tippen Sie neben **Social** (Sozial) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie auf den Stilnamen neben **Vibration Style** (Vibrationsstil), um zwischen **niedriger** und **hoher** Priorität zu wechseln.

## ANPASSEN DER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR ANDERE DRITTANBIETER-APPS

Wenn andere Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon aktiviert sind, kann Ihre Uhr Benachrichtigungen von Drittanbieter-Apps anzeigen. Einzelheiten zum Aktivieren von Benachrichtigungen finden Sie im Telefonhandbuch.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Telefon-App zum ersten Mal auf einem Telefon unter iOS installieren, kann die Liste anderer verfügbarer Drittanbieter-Apps leer sein. Die Liste verfügbarer Apps wird gefüllt, wenn diese Apps Benachrichtigungen an Ihr Telefon senden und von der Telefon-App für Ihre Uhr erkannt werden.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN ALLER BENACHRICHTIGUNGEN FÜR ANDERE DRITTANBIETER-APPS

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Other** (Andere), um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

### AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER BENACHRICHTIGUNGEN VON EINER BESTIMMTEN NICHT KATEGORISIERTEN DRITTANBIETER-APP

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Other** (Andere) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Sie können Benachrichtigungen von einer Drittanbieter-App aktivieren, indem Sie darauf tippen, um sie auszuwählen. Sie können Benachrichtigungen von einer Drittanbieter-App deaktivieren, indem Sie darauf tippen, um die Auswahl aufzuheben.

## ÄNDERN DES VIBRATIONSSSTILS ALLER BENACHRICHTIGUNGEN VON ANDEREN DRITTANBIETER-APPS


1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **Notifications** (Benachrichtigungen).
2. Tippen Sie neben **Other** (Andere) auf **Edit** (Bearbeiten).
3. Tippen Sie auf den Stilnamen neben **Vibration Style** (Vibrationsstil), um zwischen **niedriger** und **hoher** Priorität zu wechseln.

## VERWALTEN DES AKTIVITÄTEN-TRACKERS

Mit dem Aktivitäten-Tracker können Sie Ihren Fortschritt beim täglichen Schrittziel überwachen und Diagramme zu Erfolgen hinsichtlich wöchentlicher und monatlicher Schrittziele anzeigen.

## AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DES AKTIVITÄTEN-TRACKERS

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Aktivitäten-Tracker:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für **Einstellungen** .
2. Tippen Sie neben **Activity Tracking** (Schrittzählung) auf den Schalter, um die Schrittzählung zu deaktivieren oder zu aktivieren.

## ANZEIGEN IHRES FORTSCHRITTS BEIM TÄGLICHEN SCHRITTZIEL

Drücken Sie an der Uhr einmal kurz den oberen Uhrenknopf.  
Tippen Sie in der App auf **ACTIVITY** (Aktivität).

## ANZEIGEN IHRER TÄGLICHEN SCHRITTE FÜR DEN TAG, DIE WOCHE ODER DEN MONAT

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **ACTIVITY** (Aktivität). Die Anzahl Ihrer täglichen Schritte und die Zielanzahl werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf **WEEK** (Woche) oder **MONTH** (Monat), um Ihre täglichen Schritte für die aktuelle Woche oder den aktuellen Monat anzuzeigen.


Wenn die Verbindung zwischen Uhr und Telefon getrennt wird, sammelt die Uhr weiterhin Aktivitäten-Tracker-Daten, kann diese aber nicht an die Telefon-App senden. In der Telefon-App werden die zuletzt gesendeten Aktivitäten-Tracker-Daten angezeigt.

Wenn die Verbindung zwischen Uhr und Telefon erneut hergestellt wird, werden die Daten an die Telefon-App gesendet. Ist die Uhr für mehr als zwei Tage vom Telefon getrennt, können einige Daten verloren gehen.

## ÄNDERN IHRES TÄGLICHEN SCHRITZIELS

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf **ACTIVITY** (Aktivität).
2. Tippen Sie in das Feld **Daily Goal** (Tagesziel).
3. Geben Sie die Zielanzahl von Schritten pro Tag ein.
4. Tippen Sie auf **Save** (Speichern).

## ÄNDERN DES UHRZEITFORMATS

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen .
2. Tippen Sie auf den Schalter für das 24-Stunden-Format, um das entsprechende digitale Zeitformat zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## ÜBERPRÜFEN DES DIGITALEN AKKUSTATUS DER UHR

Halten Sie an der Uhr den unteren Uhrenknopf für 3 Sekunden gedrückt.


Zeigen Sie in der Telefon-App den digitalen Akkustatus Ihrer Uhr unten im Startdisplay an.

## VERWALTEN DES STILLEN MODUS

Mit dem stillen Modus können Sie Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum ausschalten. Der stille Modus ist standardmäßig aktiviert. Zwischen 22:00 und 7:00 Uhr empfängt Ihre Uhr keine Benachrichtigungen zu Anrufen, Textnachrichten und E-Mails sowie keine Benachrichtigungen von Apps für soziale Medien bzw. Drittanbieter-Apps.

Sie können diese Einstellung in der Telefon-App verwalten, um den Zeitraum anzupassen, in dem Benachrichtigungen deaktiviert sind, oder um den stillen Modus auszuschalten.

So konfigurieren Sie den stillen Modus:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen .
2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Silence watch notifications between XX and XX** (Benachrichtigungen auf der Uhr zwischen XX und XX ausschalten), um den stillen Modus ein- oder auszuschalten. Damit wird der stille Modus zum angegebenen Zeitpunkt gestartet und beendet. Wie bei einem Wecker kann dies regelmäßig auftreten. Nur Warnungen des Geräts, wie Benachrichtigungen über einen niedrigen Ladestand, werden in diesem Modus angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Zeit neben **START TIME** (Startzeit) oder **END TIME** (Endzeit), um die Start- und Endzeiten einzustellen.



# VERWALTEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN DER UHR UND DEM TELEFON

## ÜBERPRÜFEN DES BLUETOOTH VERBINDUNGSSTATUS

Halten Sie an der Uhr den unteren Uhrenknopf für 3 Sekunden gedrückt.

In der App wird der Status der Bluetooth Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon unten auf dem Startdisplay angezeigt.

## EIN- UND AUSSCHALTEN VON BLUETOOTH

Um Bluetooth ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz den oberen und den unteren Knopf gleichzeitig.

## ERNEUTES VERBINDEN DER UHR MIT DEM TELEFON


Wenn die Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr getrennt wird, führen Sie die folgenden Vorgehensweisen in der angegebenen Reihenfolge aus, um die Verbindung erneut herzustellen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Uhr vollständig aufgeladen ist und dass sich das Telefon und die Uhr nah beieinander befinden. Drücken Sie einmal kurz den oberen Uhrenknopf.
2. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Telefon und auf der Uhr aktiviert ist.
3. Öffnen Sie die App auf dem Telefon.
4. Schließen Sie die Telefon-App und starten Sie sie neu. (Informationen finden Sie in den Anleitungen des Geräteherstellers für Ihr Telefon.)

Wenn diese Verfahren nicht helfen, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus auf dem Telefon deaktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus auf der Uhr deaktiviert ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Telefon-App ausgeführt wird.
- Schalten Sie Bluetooth ein und aus.
- Rufen Sie den Kundensupport an.

HINWEIS: Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen , tippen Sie dann auf **Help & Support** (Hilfe und Support), um die Nummer des Kundensupports anzuzeigen.

## FESTLEGEN DES FLUGZEUGMODUS AUF DEM TELEFON

Im Flugzeugmodus ist Bluetooth ausgeschaltet. Die Uhr empfängt jedoch weiterhin Aktivitäten-Tracker- und Gerätebenachrichtigungen, wie die Benachrichtigung über einen niedrigen Ladestand. Allgemeine Benachrichtigungen, wie Kalenderereignisse, sind deaktiviert.

Um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz den oberen und den unteren Uhrenknopf gleichzeitig.

## KOPPELN DER UHR MIT EINEM ANDEREN TELEFON

Möglicherweise möchten Sie Ihre Uhr mit einem anderen Telefon verwenden oder das Eigentumsrecht an der Uhr übertragen.

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen  und dann auf **Sign Out** (Abmelden).

HINWEIS: Die lokal gespeicherten Benutzerdaten werden möglicherweise gelöscht.

2. Tippen Sie auf **OK**, um das Abmelden zu bestätigen.
3. Eine Aufforderung zum Entfernen der Uhr wird angezeigt. Wenn Sie auf **OK** tippen, wird die Uhr automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Wenn Sie auf **SKIP** (Überspringen) tippen, müssen Sie den unteren Uhrenknopf gedrückt halten, während Sie den oberen Uhrenknopf dreimal drücken. Drücken Sie zur Bestätigung kurz den unteren Uhrenknopf.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**. Anschließend wird in der Telefon-App wieder das Anmeldedisplay angezeigt.
5. Wenn Sie Android verwenden, können Sie die Uhr jetzt mit einem anderen Telefon koppeln. Wenn Sie iOS verwenden, öffnen Sie auf dem Telefon **Settings** (Einstellungen) und tippen Sie dann auf **Bluetooth**. Tippen Sie auf das Symbol **i** neben der Uhr und dann auf **Forget This Device** (Dieses Gerät vergessen). Sie können die Uhr jetzt mit einem anderen Telefon koppeln.

## KOPPELN DES TELEFONS MIT EINER ANDEREN UHR

Obwohl Sie mehrere Uhren mit Ihrem Telefon koppeln können, sendet das Telefon bei Verwendung von iOS Benachrichtigungen nur an eine Uhr. Wenn Sie Benachrichtigungen von einer anderen Uhr erhalten möchten, müssen Sie die gegenwärtig gekoppelte Uhr entfernen und das Telefon mit der anderen Uhr koppeln.

Wenn Sie ein Android Betriebssystem verwenden, sendet das Telefon Benachrichtigungen gleichzeitig an alle gekoppelten Uhren.

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen .
2. Tippen Sie auf **Remove Watch** (Uhr entfernen).
3. Tippen Sie auf **OK**, um das Entfernen der Uhr zu bestätigen. Tippen Sie auf **OK**, um die Aufforderung zu bestätigen.

4. Wenn Sie iOS verwenden, öffnen Sie auf dem Telefon **Settings** (Einstellungen) und tippen Sie dann auf **Bluetooth**. Tippen Sie auf das Symbol **i** neben der Uhr und dann auf **Forget This Device** (Dieses Gerät vergessen). Sie können das Telefon jetzt mit einer anderen Uhr koppeln.

## NEUINSTALLIEREN DER TELEFON-APP

Möglicherweise müssen Sie die Telefon-App deinstallieren und neu installieren. Nach der Neuinstallation der Telefon-App müssen Sie die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon erneut herstellen.

Wenn Sie Android verwenden, sollten Sie in der Lage sein, die Uhr erneut mit dem Telefon zu verbinden. Wenn Sie iOS verwenden, öffnen Sie auf dem Telefon **Settings** (Einstellungen) und tippen Sie dann auf **Bluetooth**. Tippen Sie auf das Symbol **i** neben der Uhr und dann auf **Forget This Device** (Dieses Gerät vergessen).

Sie können die Uhr jetzt wieder mit dem Telefon koppeln.

## AKTUALISIEREN DER UHR

Wenn ein Software-Update verfügbar ist, wird unten auf dem Startdisplay der Telefon-App eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Verbinden Sie die Uhr mit dem Ladegerät. Für das Update muss die Uhr mit dem Ladegerät verbunden sein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku der Uhr zu mindestens 80 % aufgeladen ist.
3. Tippen Sie in der Telefon-App auf **INSTALL NOW** (Jetzt installieren) und dann auf **START INSTALLATION** (Installation starten), um das Update zu installieren.

HINWEIS: Drücken Sie die Uhrenknöpfe nicht und schließen Sie auch die Telefon-App nicht, während das Update installiert wird.


4. Wenn das Update abgeschlossen ist, tippen Sie auf **DONE** (Fertig).

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, tippen Sie auf **RETRY** (Wiederholen).

## ZURÜCKSETZEN DER UHR AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

**HINWEIS:** Durch das Zurücksetzen der Uhr auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten von der Uhr entfernt. Setzen Sie die Uhr nur zurück, wenn ein schwerwiegendes Problem auftritt, das mit allen anderen Methoden zur Fehlerbehebung nicht gelöst wurde, oder wenn Sie die Uhr mit einem anderen Telefon koppeln möchten. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

Wenn die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, verwenden Sie zum Zurücksetzen der Uhr die Telefon-App:

1. Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen .
2. Tippen Sie auf **Remove Watch** (Uhr entfernen).
3. Tippen Sie auf **OK**, um das Entfernen der Uhr zu bestätigen. Tippen Sie auf **OK**, um die Aufforderung zu bestätigen.

Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon verbunden ist, halten Sie zum Zurücksetzen der Uhr auf die Werkseinstellungen den unteren Uhrenknopf gedrückt, während Sie den oberen Uhrenknopf dreimal drücken. Drücken Sie zur Bestätigung kurz den unteren Uhrenknopf.

## PFLEGE UND WARTUNG

### AUFLADEN UND AUSTAUSCHEN DER AKKUS DER UHR

Die Uhr enthält zwei Akkus. Ein Akku steuert die digitalen Funktionen der Uhr und kann wieder aufgeladen werden. Der andere Akku steuert die analogen Funktionen der Uhr. Er kann nicht wieder aufgeladen werden. Bei normaler Nutzung sollte der Akku, der die analogen Funktionen der Uhr steuert, etwa zwei Jahre halten.

Öffnen Sie die Uhr niemals selbst. Wenn die Uhr repariert oder justiert werden muss, bringen oder senden Sie sie direkt zu einer autorisierten Uhrenwerkstatt. Versuchen Sie nicht, die Akkus selbst zu wechseln. Wenn ein oder beide Akkus ausgetauscht werden müssen, bringen oder senden Sie die Uhr zu einer autorisierten Uhrenwerkstatt, um die Akkus austauschen zu lassen. Eine autorisierte Werkstatt in Ihrer Region finden Sie, indem Sie unter [repairs.mgiservice.com](https://repairs.mgiservice.com) entweder FIND A REPAIR CENTER (Werkstatt suchen) oder CREATE YOUR ACCOUNT (Konto erstellen) auswählen, um das Onlineportal für Reparaturen und Service der Movado Group, Inc. (MGI) zu verwenden.

HINWEIS: MGI übernimmt die Haftung nur für Service, der in den autorisierten Werkstätten durchgeführt wird.

## **REINIGEN DER ANSCHLUSSSTIFTE VON UHR UND LADEGERÄT**

Trennen Sie jedes Mal, wenn Sie die Uhr aufladen müssen, das Ladegerät von der Stromversorgung und reinigen Sie die Kontaktstifte am Ladegerät und an der Uhr gründlich mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät mit der Stromversorgung und dann mit der Uhr.

Bei Bedarf können Sie das Tuch mit einer geringen Menge Isopropyl-Reinigungsalkohol anfeuchten. Verwenden Sie zum Reinigen der Kontaktstifte keine Seife oder andere Chemikalien als Isopropyl-Reinigungsalkohol.

## **PFLEGEN DES UHRENARMBANDS**

Zwar hängt die Lebensdauer eines Uhrenarmbands von Ihrer Pflege und Ihren Tragegewohnheiten sowie von Ihrem heimischen Klima ab, mit der geeigneten Pflege kann sie jedoch verlängert werden.

Um die natürliche Elastizität und Qualität Ihres Uhrenarmbands zu erhalten, reinigen Sie das Armband mit einem weichen in frischem Wasser oder einem verdünnten Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch, wenn es Salzwasser, Chemikalien, Isopropyl-Reinigungsalkohol oder aggressiven Substanzen ausgesetzt war. Vermeiden Sie den Kontakt mit Aceton, Ethanol, organischen Lösungsmitteln und Parfüm.

HINWEIS: Uhrenarmbänder sind von der MGI-Garantie für Uhren nicht abgedeckt.

## WASSERDICHTIGKEIT

Ihre Uhr wurde nach internationalen Standards auf Wasserdichtigkeit getestet. Die Wasserdichtigkeit ist in den technischen Daten zum Produkt angegeben. Wegen der Konnektivitätsfunktion rät MGI davon ab, die Uhr beim Duschen oder Schwimmen zu tragen. Sie sollten die Uhr auch nicht in Wasser eintauchen. Halten Sie zudem die Kontaktstifte trocken. Feuchtigkeit und Elektrolytablagerungen (Salze und Chloride) können Korrosion und möglicherweise einen Kurzschluss der Kontaktstifte verursachen.

Wenn die Kontaktstifte feucht werden, reinigen Sie sie mit Isopropyl-Alkohol und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch. Die Kontaktstifte müssen trocken sein, wenn Sie das Ladekabel anschließen.

ACHTUNG: Setzen Sie die Uhr höchstens dem Druck bzw. der Tiefe gemäß den technischen Daten des Produkts aus. Andernfalls kann die Uhr beschädigt werden und die Garantie verfällt.

WICHTIG: Bedienen Sie die Uhrenknöpfe nicht und ziehen Sie auch nicht die Krone heraus, wenn die Uhr feucht ist oder sich unter Wasser befindet.

HINWEIS: Die Movado Group, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Undichtigkeiten verursacht wurden bzw. damit in Zusammenhang stehen, wenn der Auslöser eine unsachgemäße Handhabung oder die Beschädigung von Gehäuse, Krone, Dichtungen oder Kristall ist.

Zum Erhalt der Wasserdichtigkeit ist eine jährliche Wartung erforderlich. Bei normaler Nutzung unterliegen die Dichtungen und die Krone, die das Gehäuse versiegeln, Verschleiß und Abnutzung. Diese Teile sollten jedes Mal, wenn die Uhr beim Service geöffnet wird (einschließlich Austausch der Akkus), untersucht und bei Bedarf ausgetauscht werden. Eine autorisierte Uhrenwerkstatt testet die Uhr bei allen Serviceaufträgen automatisch wieder auf Wasserdichtigkeit. Eine autorisierte Werkstatt in Ihrer Region finden Sie, indem Sie unter [repairs.mgiservice.com](https://repairs.mgiservice.com) entweder auf FIND A REPAIR CENTER (Werkstatt suchen) oder CREATE YOUR ACCOUNT (Konto erstellen) tippen, um das Onlineportal für Reparaturen und Service der Movado Group, Inc. zu verwenden.


Wasserdichtigkeit gilt nur für das Uhrgehäuse. Einige Uhrenarmbänder sollten nicht unter Wasser getragen oder feuchten Bedingungen ausgesetzt werden.

Vermeiden Sie für die Uhr plötzliche und extreme Temperaturschwankungen.

Die Uhr darf nicht herunterfallen oder gegen eine harte Fläche geschlagen werden. Die Wasserdichtigkeit muss nach starken Stößen erneut geprüft werden. Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem mit frischem Wasser angefeuchteten weichen Tuch, insbesondere nachdem sie Meerwasser ausgesetzt war.



## WEITERE INFORMATIONEN

Tippen Sie in der Telefon-App auf das Symbol für Einstellungen  und tippen Sie dann auf **Help & Support** (Hilfe und Support), um auf das Benutzerhandbuch, die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie, die Telefonnummer des Kundendienstes und andere Informationen zur Uhr, wie Version der App-Software und Seriennummer der Uhr, zuzugreifen.

## GARANTIE UND SUPPORT

Für die Uhr gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Die vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [smartsupport.mgiservice.com](https://smartsupport.mgiservice.com).

Informationen zum Kundensupport finden Sie unter [smartsupport.mgiservice.com](https://smartsupport.mgiservice.com).

Copyright © 2016 Movado Group, Inc. ANDROID ist eine Marke von Google Inc. BLUETOOTH ist eine Marke von Bluetooth SIG und wird von der Movado Group, Inc. in Lizenz verwendet. MOVADO ist eine Marke der Movado Group, Inc. und/oder deren Niederlassungen.

903247-041